

MANUAL – LUCIFER N...I

Typ: 341/541 N01, 341/342/347441 N11, 341 N21, 341/345/347 N31

Reparationssats

Art.nr: 9804972. Innehåll:

- 6 spoltätningar 493081 (försmorda)
- 5 hållare 493083
- 1 bruksanvisning


1. Demontering av ventilen

- 1.1 Skruva av gaveln (341/345/441/541-ventiler)
- 1.2 Skruva av pilotdelen (2 pilotdelar i 342/347-ventiler) utan att ta ur kolv och tätningar
- 1.3 Dra ut spindeln och fjädern (endast fjäder i 341/345/441/541-ventiler)
- 1.4 Ta ut bussningen
- 1.5 Tryck spindel-tätningarna och hållarna genom ventilhuset



2. Återmontering av ventilen

- 2.1 Skruva på gaveln (341/345/441/541-ventiler)
- 2.2 För omväxlande in 6 spindel-tätningar och 5 hållare genom hålet i ventilhuset.
Börja med en tätning.
- 2.3 En tätning ska vara synlig efter montering
- 2.4 Sätt tillbaka bussningen.
- 2.5 För in spolen med fjädern (endast fjädern i 341/345/441/541-ventiler)
- 2.6 Skruva på pilotdelen (2 pilotdelar i 342/347-ventiler) med kolv och tätningar

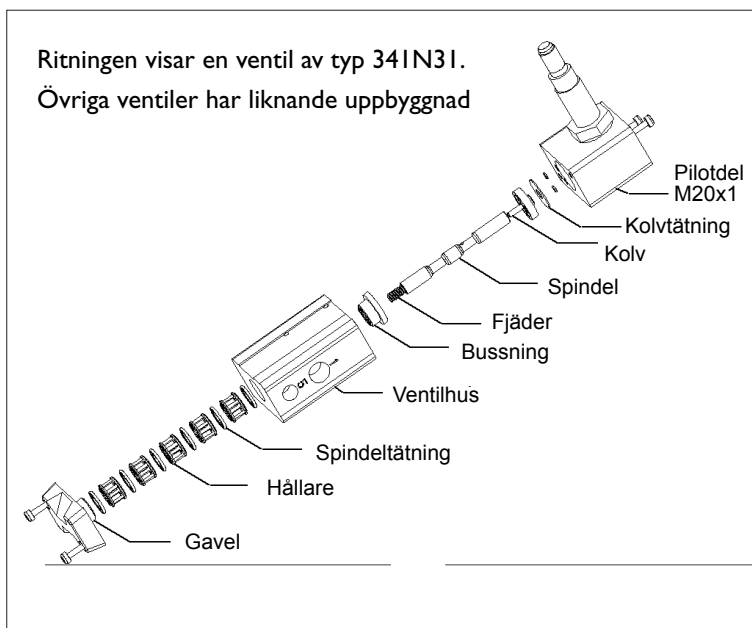

3. Inkörning av ventilen

- 3.1 Gör några manövrer, vid ett tryck på minst 2 bar